


Poznámky k inštalácii:

1. Všetky prijímače v tej istej zóne.

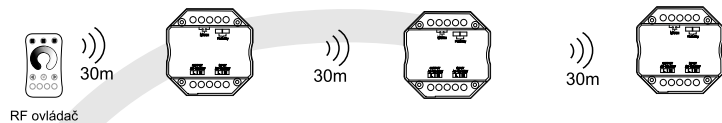

Automatické vysielanie: Jeden prijímač prenáša signály z diaľkového ovládača do iného prijímača do 30 m, pokiaľ je prijímač v dosahu 30 m, vzdialenosť diaľkového ovládania môže byť neobmedzená.

Automatická synchronizácia: Viaceré prijímače s 30 m vzdialenosťou môžu pracovať synchronne, keď sú ovládané tým istým diaľkovým ovládačom.

Umiestnenie prijímača môže ponúknuť až 30 m komunikačnú vzdialenosť. Kovy a iné kovové materiály tento rozsah znižujú.

Rozsah ovplyvňujú silné zdroje signálu, ako sú smerovače WiFi a mikrovlnné rúry.

Odporúčame pre aplikácie v interiéri, aby umiestnenie prijímača nebolo ďalej ako 15 m.

2. Každý prijímač (jeden alebo jeden) v inej zóne, napríklad v zóne 1, 2, 3 alebo 4.



Funkcie ovládania tlačidlom

Poskytnuté rozhranie Push-Dim umožňuje jednoduchú metódu stmievania s použitím komerčne dostupných nezaradených (okamžitých) nástenných spínačov.

- Krátke stlačenie:
Zapne alebo vypne svetlo.
- Synchronizácia:
Ak je k jednému prepínaču pripojených viac ako jeden regulátor, urobte dlhšiu dobu viac ako 10s, potom je systém synchronizovaný a všetky svetlá skupiny stmia až na 100%.
To znamená, že vo väčších inštaláciách nie sú potrebné žiadne ďalšie synchronné vodiče.
Odporúčame, aby počet regulátorov pripojených k spínaču neprekročil 25 kusov.
Maximálna dĺžka vodičov od stlačenia po regulátor by nemala byť väčšia ako 20 metrov.

Prijímač

Model: SS-B - 1 kanál, spínanie 230V



Vlastnosti:

RF inteligentný spínač s reléovým výstupom, bez funkcie stmievania.

Spínanie halogénových, žiarivkových a LED svetelných zdrojov.

Funkcia automatického vysielania: Riadiaca jednotka automaticky vysiela signál do iného regulátora s riadiacou vzdialenosťou 30 m.

Kompatibilita s 2,4G stmievacím diaľkovým ovládaním.

Synchronizovateľné na viacerých radičoch.

Ovládateľné tlačidlom pre zapnutie / vypnutie.

Montáž do bežných elektroinštalacyjnych krabíc.

Technické parametre:


Vstupy a výstupy	
Vstupné napätie	AC 100-240V
Výstupné napätie	AC 100-240V
Výstupný prúd	max 1,5A
Výstupný výkon	150-360W

Použitelné prostredie	
Teplota prostredia Teplota zariadenia	od 30°C do +55°C max. +85°C
IP ochrana	IP20


Bezpečnosť a EMC	
EMC štandard	EN 55015:2013 EN 61547:2009 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Bezpečnostný štandard LVD	EN 61347-2-11:2002 EN 61347-1:2015 EN 62493:2015
EMC štandard	CE, EMC, LVD

Ovládanie	
Ovládanie	RF 2,4GHz + tlačidlom
Dosah max.	30m

Vzhľad a zapojenie

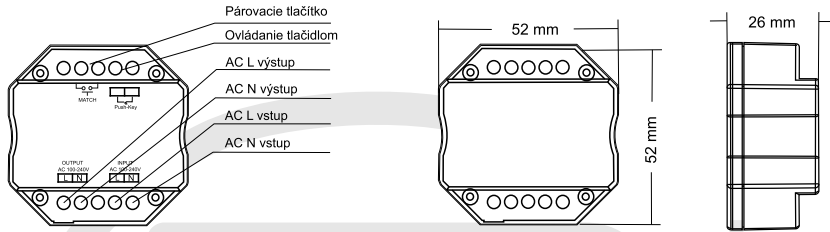

Ovládanie

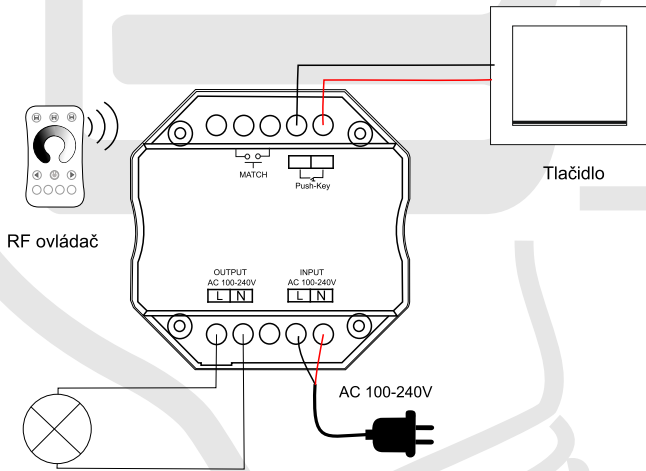

Vstupný port pre tlačidlo nepoužívajte na žiadne napájanie striedavým alebo jednosmerným prúdom, v opačnom prípade sa produkt poškodí.

Bezpečnostné informácie

1. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.
2. Pri inštalácii batérie dbajte na kladnú a zápornú polaritu batérie. V prípade dlhšieho nepoužívania diaľkového ovládača vyberte batériu. Keď sa ovládateľná vzdialenosť zmenší a bude necitlivá, vymeňte batériu.
3. Ak prijímač nereaguje, zopakujte párovanie diaľkového ovládača.
4. Jemne manipulujte s diaľkovým ovládaním, dávajte pozor na pád.
5. Len na vnútorné a suché použitie.

Párovanie ovládačov (dva spôsoby)

Koncový užívateľ si môže vybrať vhodné spôsoby zhody / odstránenia. Na výber sú ponúkané dve možnosti:

Pomocou kontrolera a párovacieho tlačidla

Párovanie:

Stlačte krátko párovacie tlačítko na prijímači, následne stlačte tlačítko on/off (pri zónovom ovládaní) a zónové tlačidlo (pri viac zónovom ovládaní).

Odpárovanie:

Stlačte a držte párovacie tlačidlo na prijímači 5s pre zmazanie. Kontrolka blikne 5 krát, čo znamená, že všetky priradené diaľkové ovládače boli vymazané.

Odpojením napájania prijímača


Párovanie:

Vypnite napájanie, potom znovu zapnete napájanie, okamžite krátko stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia (diaľkové ovládanie jednotlivých zón), alebo tlačidlo zóny (viacnásobné diaľkové ovládanie) 3-krát na diaľkovom ovládači. Svetlo blikne 3 krát, čo znamená, že párovanie je úspešné.


Odpárovanie:

Vypnite napájanie, potom znovu zapnete napájanie, krátko stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia (diaľkové ovládanie jednotlivých zón) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie viacerých zón) 5-krát na diaľkovom ovládači. Kontrolka blikne 5 krát, čo znamená, že všetky priradené diaľkové ovládače boli vymazané.

Niektoré z kompatibilných ovládačov (možno použiť aj iné 2,4G ovládače)

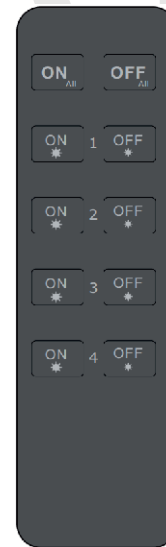

RU 4
4 zónový ovládač

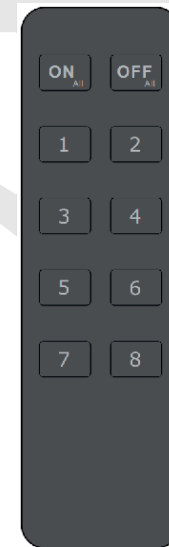

RU 8
8 zónový ovládač



PF1-2
2 zónový ovládač