

Technické parametre

Vstupy a výstupy		Bezpečnosť a EMC	
Výstupný signál	RF (2,4GHz)	EMC štandard (EMC)	EN301 489, EN 62479
Pracovné napätie	3VDC (2xAAA)	Bezpečnostný štandard (LVD)	EN60950
Pracovný prúd	<20mA	Rádiové zariadenie (RED)	EN300 328
Pohotovostný prúd	<20µA	Certifikát	CE, EMC, IVD, RED
Životnosť batérie	1 rok		
Dosah ovládača	30m		
		Použiteľné prostredie	
Záruka		Teplota prostredia	od -30°C do +55°C
Záruka	3 roky	Teplota zariadenia	max. +85°C
		IP ochrana	IP20

Bezpečnostné informácie

1. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.
2. Pri inštalácii batérie dbajte na kladnú a zápornú polaritu batérie.
3. V prípade dlhšieho nepoužívania diaľkového ovládača vyberte batériu.
4. Keď sa ovládateľná vzdialenosť zmenší a bude necitlivá, vymeňte batériu.
5. Ak prijímač nereaguje, zopakujte párovanie diaľkového ovládača.
6. Jemne manipulujte s diaľkovým ovládaním, dávajte pozor na pád.
7. Len na vnútorné a suché použitie.

Dotykový nástenný ovládač LED pásika

Model: T21 T22 T24 T25

4 zóna / 1-5 farebný LED pás / sklenený dotykový / dosah 30m / 2xAAA batéria



Vlastnosti:

Dotykový ovládač na ovládanie 4 zón a 1 až 5 farieb.
Každá zóna môže diaľkovo ovládať viacero prijímačov 2,4G LED.
Veľmi citlivý dotykový panel s vysokou pevnosťou skla s dotykovým farebným sklíčkom v strede.
Jemné a presné nastavenie farieb dotykom.
Dotykové tlačidlá s potvrdením tónmi a LED indikátorom.
Montáž na akýkoľvek povrch.
Napájané batériou 2xAAA

CE RoHS RED LVD

Párovanie ovládačov (dva spôsoby)

Koncový užívateľ si môže vybrať vhodné spôsoby zhody / odstránenia. Na výber sú ponúkané dve možnosti:

Pomocou kontrolera a párovacieho tlačidla

Párovanie:

Krátko stlačte tlačidlo zhody a následne stlačte Zone na dotykovom paneli.

Odpárovanie:

Stlačte a držte párovacie tlačidlo na prijímači 5s pre zmazanie. Kontrolka blikne 5 krát, čo znamená, že všetky priradené diaľkové ovládače boli vymazané.

Odpojením napájania prijímača

Párovanie:

Vypnite napájanie, potom znovu zapnite napájanie, okamžite krátko stlačte 3-krát tlačidlo Zone na diaľkovom ovládači. Svetlo blikne 3 krát, čo znamená že párovanie je úspešné.

Odpárovanie:

Vypnite napájanie, potom znovu zapnite napájanie, krátko stlačte tlačidlo Zone 5-krát na ovládači. Kontrolka blikne 5 krát, čo znamená, že všetky prijímače boli vymazané.

Ovládanie T21: Jednofarebné diaľkové ovládanie stmievania

1 Zone				Krátke stlačenie pre zapnutie alebo vypnutie LED pásika.
2 Zone		1 Scene		Zmena intenzity svietenia LED pásika.
3 Zone		2 Scene	1 2 3 Scene Scene Scene	Krátke stlačenie pre výber scény. Stlačenie min. 2sec. pre uloženie aktuálneho nastavenia
4 Zone		3 Scene	1 2 3 4 Zone Zone Zone Zone	Krátkym stlačením zapnete nastavenú zónu, dlhé stlačenie tlačidla 2s vypne osvetlenie zóny.

Ovládanie T22: Ďiaľkové ovládanie pre zmenu farebnej teploty

1 Zone				Krátke stlačenie pre zapnutie alebo vypnutie LED pásika.
2 Zone				Zmena intenzity/farebného spektra LED pásika.
3 Zone		1 Scene		Zmena módu ovládania posuvníka.
4 Zone		2 Scene	1 2 Scene Scene	Krátke stlačenie pre výber scény. Stlačenie min. 2sec. pre uloženie aktuálneho nastavenia
			1 2 3 4 Zone Zone Zone Zone	Krátkym stlačením zapnete nastavenú zónu, dlhé stlačenie tlačidla 2s vypne osvetlenie zóny.


Ovládanie T24: Ďiaľkové ovládanie pre zmenu farieb RGB

1 Zone				Krátke stlačenie pre zapnutie alebo vypnutie LED pásika.
2 Zone		M Mode		Zmena farieb LED pásika.
3 Zone			M Mode	Krátke stlačenie pre výber 10 módov, dlhé stlačenie pre automatickú zmenu módov.
4 Zone		W White		Nastavte rýchlosť dynamického režimu alebo jas statickej farby, 10 úrovní.
			1 2 3 4 Zone Zone Zone Zone	Krátkym stlačením zapnete nastavenú zónu, dlhé stlačenie tlačidla 2s vypne osvetlenie zóny.
			W White	Krátkym stlačením zapnete / vypnete bielu farbu, dlhé stlačenie nastaví jas bielej farby.

Ovládanie T25: Ďiaľkové ovládanie pre zmenu farieb RGB

1 Zone				Krátke stlačenie pre zapnutie alebo vypnutie LED pásika.
2 Zone		M Mode		Zmena farieb/farebného spektra LED pásika.
3 Zone			M Mode	Krátke stlačenie pre výber 10 módov, dlhé stlačenie pre automatickú zmenu módov.
4 Zone		Switch		Nastavte rýchlosť dynamického režimu alebo jas statickej farby, 10 úrovní.
			1 2 3 4 Zone Zone Zone Zone	Krátkym stlačením zapnete nastavenú zónu, dlhé stlačenie tlačidla 2s vypne osvetlenie zóny.
			Switch	Zmena módu ovládania posuvníka.

Poznámky k inštalácii:

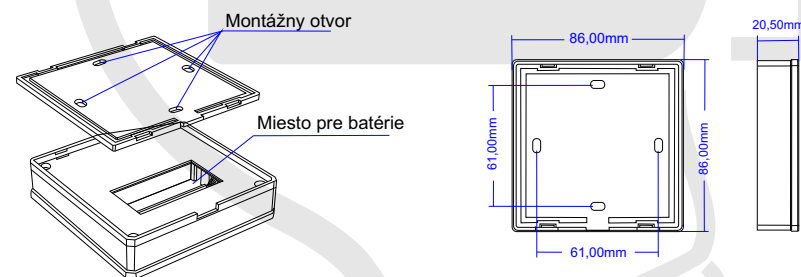

Na montáž diaľkového ovládania sú na výber tri možnosti:

Možnosť 1: upevníte držiak diaľkového ovládania do montážnej krabice.

Možnosť 2: upevníte chrbát držiaka k stene pomocou obojstrannej pásky.

Možnosť 3: upevníte chrbát držiaka k stene pomocou skrutiek.

Návod na montáž

